HECKLER & KOCH

Sport-Selbstladebüchse Modell HK 270

Allzeit »Gut Schuß« wünschen wir Ihnen mit der neuen HK-Sport-Selbstladebüchse.
Die HK270 ist eine moderne Selbstladebüchse für das Übungs- und Scheibenschießen, für das jagdliche Schießen und für den Jagdschutz. Eine Übungswaffe für Reservisten und für die Polizei.

Die Waffe ist einfach zu handhaben. Wie man sie lädt und entlädt, sichert und entsichert, zerlegt und zusammensetzt, erfahren Sie aus dieser Anleitung.

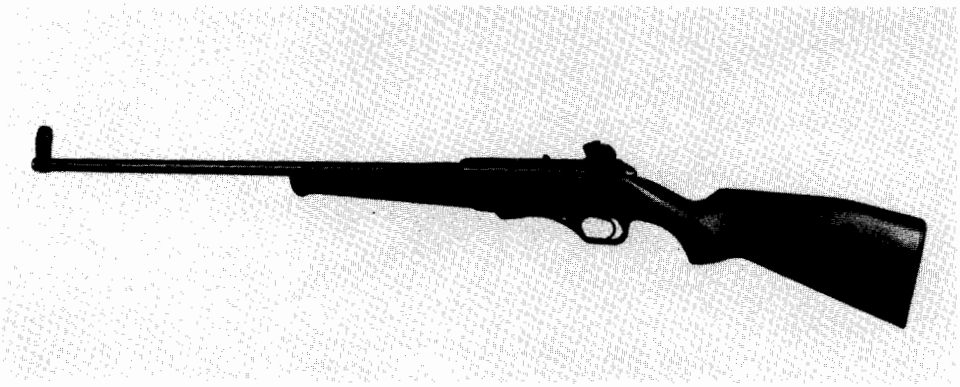

Die besonderen Merkmale und Vorteile der HK270 sind:

- Modern und führig
- Hervorragende Schußpräzision
- Lauf in Zug-/Feldausführung aus hochlegiertem Sonderstahl – Lauf und Patronenlager in einem Arbeitsgang gehämmert
- Masse-Verschluß
- Das Gehäuse hat eine Prismenschiene zum Montieren handelsüblicher ZF-Halterungen
- Dioptervisier für den präzisen Schuß
- Preiswerte Selbstladebüchse aufgrund wirtschaftlicher moderner Serienfertigung.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Merkmale · Vorteile	2
Baugruppen	4
Laden der Selbstladebüchse	5
Sichern und Entsichern	6
Entladen der Selbstladebüchse	6
Zerlegen der Waffe zum Reinigen	7
Zusammenbau der Waffe	8
Visierung	9, 10
Prismenschiene für die ZF-Montage	10
Garantie	11
Technische Daten	13
Einzelteile HK270	13, 14
Explosionszeichnung	15

Baugruppen

1 Verschluß, Puffer, Haltebolzen und Abschlußkappe
2 System mit Schaft
3 Abzugskasten
4 Magazin

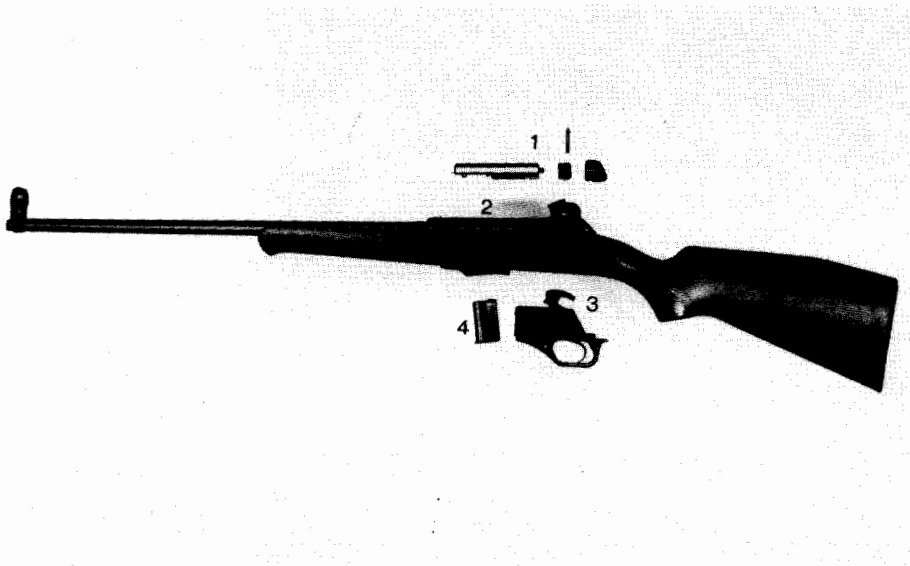

Laden der Selbstladebüchse

Magazinhalter seitlich des Magazins eindrücken und das Magazin herausnehmen. Gefülltes Magazin in den Magazinschacht einführen bis der Magazinhalter einrastet.

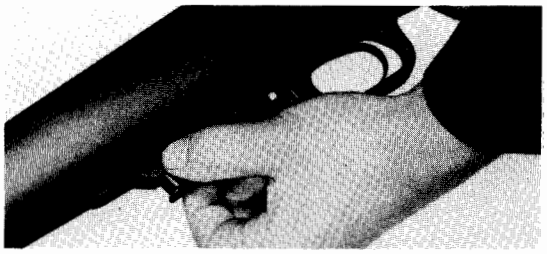

Mit dem seitlich angebrachten Durchladehebel den Verschluß ganz zurückziehen. Der hinter dem Durchladehebel liegende Rasthebel hakt ein, der Verschluß ist nun geöffnet. Durch einen Druck auf den Rasthebel schnellt der Verschluß nach vorn. Während dieses Vorganges wird eine Patrone aus dem Magazin dem Patronenlager zugeführt. Die Waffe ist durchgeladen und schußbereit. Der Durchladehebel läuft beim Schießen nicht mit.

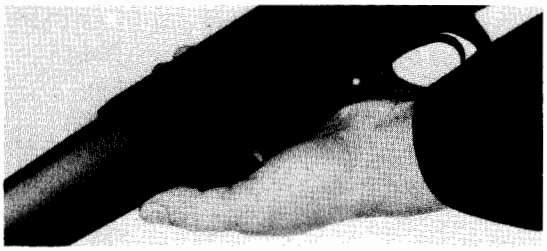

Während des Schließvorganges darf der Vorlauf des Durchladehebels nicht behindert werden.

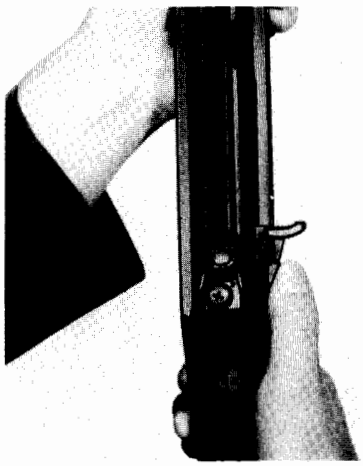

Sichern und entsichern

Optimale Sicherheit durch Schlagstücksicherung. Das Sichern ist nur in gespanntem bzw. geladenem Zustand der Waffe möglich. Die Waffe ist gesichert, wenn der Sicherungsflügel den roten Markierungspunkt vollständig abdeckt.

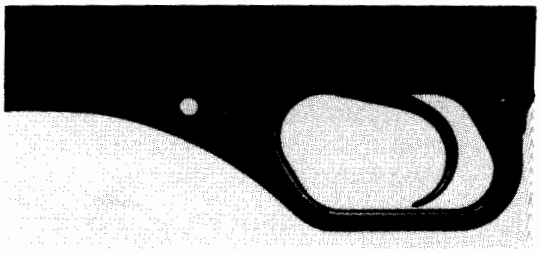

Absolut sicher und ungefährlich ist die Waffe durch Herausnehmen und Wegschließen des Abzugskastens. Die Waffe ist entsichert, wenn der Sicherungsflügel den weißen Markierungspunkt vollständig abdeckt.

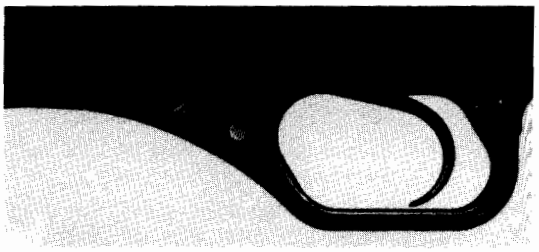

Entladen der Selbstladebüchse

Magazinhalter eindrücken und Magazin entnehmen. Durchladehebel zurückziehen und dabei die Waffe etwas nach der Seite hin neigen, damit die im Lauf befindliche Patrone über die Auswurföffnung in die Hand

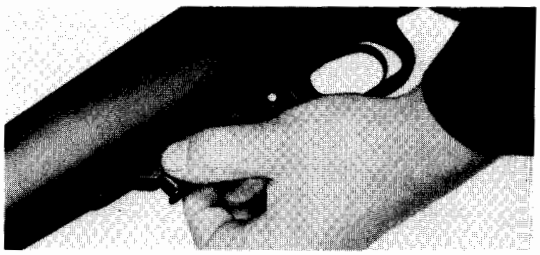

gleiten kann. Waffe schließen und den Abzug betätigen. Die Waffe ist ungeladen und entspannt.

Wichtiger Hinweis:
Prüfen Sie grundsätzlich, ob sich keine Patrone mehr im Lauf befindet.

Zerlegen der Waffe zum Reinigen

Bei normalem Gebrauch genügt die Reinigung des Rohres.

Durch die Herausnahme des Abzugskastens und des Verschlußblocks ist das Gehäuse und das Rohr leicht zu reinigen.

Halter hinten im Abzugsbügel eindrücken und Abzugskasten herausnehmen.

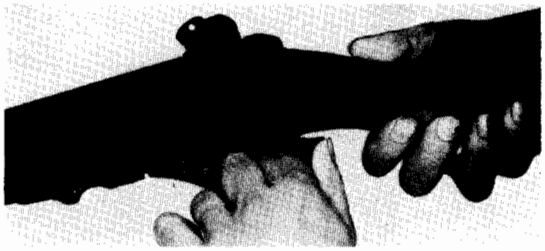

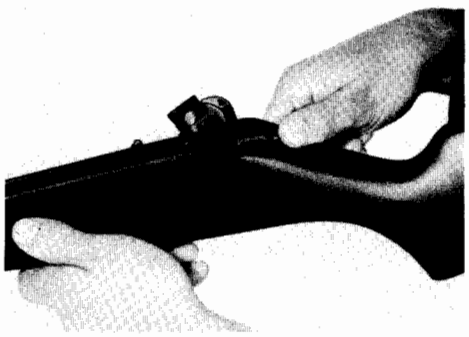

Abschlußkappe nach oben drücken und abnehmen.

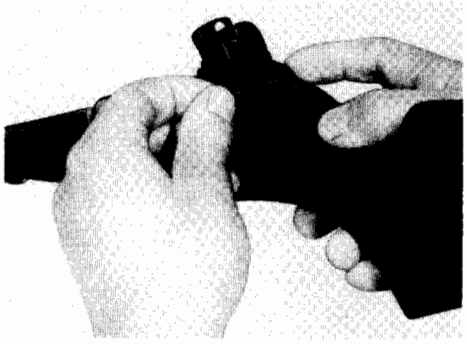

Haltebolzen entfernen.

Aus der nun mit der Mündung nach oben gehaltenen Waffe gleiten Puffer und Verschluß in die auffangbereite Hand.

Zusammenbau der Waffe

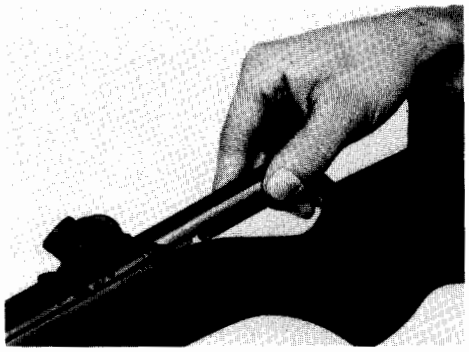

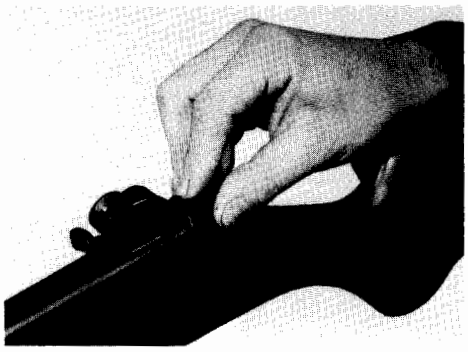

Waffe mit Mündung nach unten halten, Ladehebel bis zum Einrasten nach hinten ziehen. Verschluß (Auszieher unten) bei gleichzeitigem leichten Drehen nach links und rechts wieder einführen und bis zum Anschlag nach vorne gleiten lassen. Puffer, mit Aussparung nach vorne unten, einsetzen, Haltebolzen anbringen. Abschlußkappe aufsetzen. Rasthebel drücken, der Verschluß gleitet ganz nach vorn.

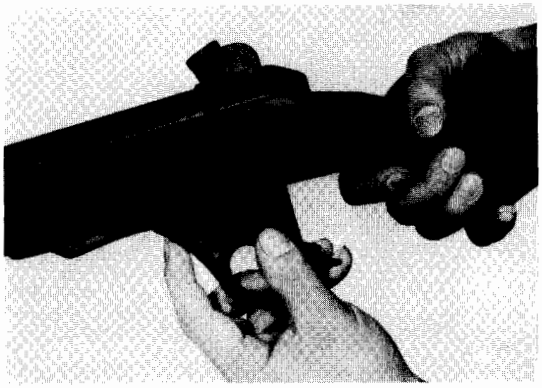

Abzugskasten einsetzen und einrasten lassen.

Visierung

Dioptervisier für den präzisen Schuß. Es ist nach der Höhe und Seite justierbar.

Justieren nach der Höhe:

Höhenversteller (1) in die Visiertrommel so einsetzen, daß die Keile des Höhenverstellers in die beiden Nuten der Visiertrommel eingreifen, in denen sich die Rastbolzen befinden. Kreuzschlitzschraubenzieher in den Höhenversteller nach unten drücken und festhalten.
Visiertrommel mit der Hand in die gewünschte Richtung drehen; (bei Rechtsdrehung senkt sich, bei Linksdrehung hebt sich der Treffpunkt).
Nach erfolgter Berichtigung Kreuzschlitzschraubenzieher herausziehen und Höhenversteller abnehmen. Die Rastbolzen treten dabei wieder in die Keilnuten ein.

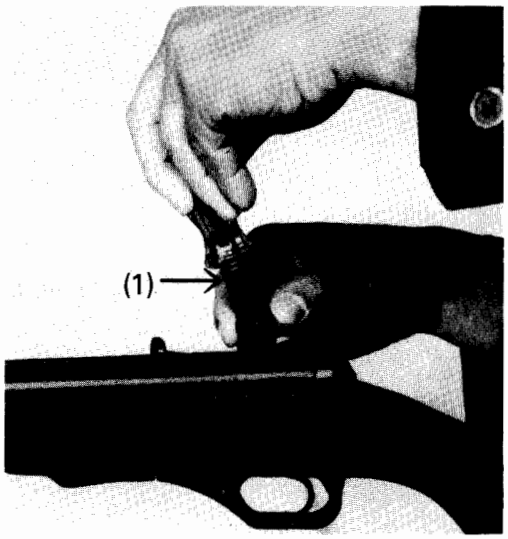

Zur Justierung der Waffe HK-Visiersteller.

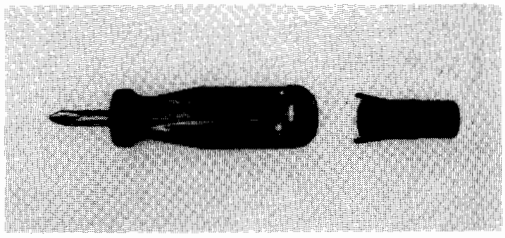

Visierung

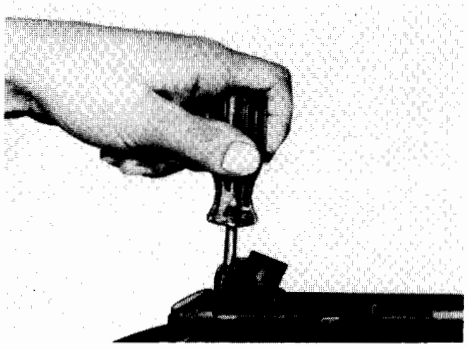

Justieren nach der Seite:

Klemmschraube lösen: Stellschraube entsprechend der erforderlichen Berichtigung nach links oder rechts drehen.

(Bei Rechtsdrehung geht der Treffpunkt nach links, bei Linksdrehung geht der Treffpunkt nach rechts). Klemmschraube anziehen.

Prismenschiene für die Zielfernrohr-Montage

Zur Aufnahme handelsüblicher ZF-Halterungen ist die HK270 mit einer Prismenschiene ausgestattet.

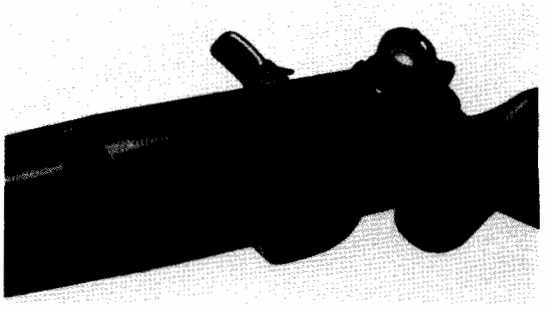

Garantie

Das Modell _____
Waffen Nr. _____
verkauft durch Firma

(Stempel)

(Datum des Verkaufs) (Unterschrift der Firma)

unterlag in unserem Werk der Qualitätskontrolle.
Wir werden kostenlos, unter Ausschluß weitergehender Ansprüche - soweit gesetzlich zulässig - Ersatz oder Reparatur von Beschädigungen an der Waffe leisten, die aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers innerhalb von 12 Monaten ab Verkaufsdatum entstanden sind; die Feststellung einer solchen Beanstandung ist unverzüglich zu melden. Nicht erfaßt von unserer Verpflichtung sind Beschädigungen oder Beeinträchtigungen durch unsachgemäße Handhabung oder Behandlung der Waffe sowie durch normale Abnutzung.
Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Geschäftsbereich Jagd + Sportwaffen

HECKLER & KOCH GMBH
D-7238 OBERNDORF/NECKAR
Postfach 1329

Technische Daten

Funktionsprinzip:	Rückstoßlader
Verschlußsystem:	Masse-Verschluß
Zuführung:	Magazin
Kaliber:	.22 LR
Anfangsgeschwindigkeit und Mündungsenergie richten sich nach der jeweiligen Munition.	
Gewicht:	2,5 kg
Gesamtlänge:	970 mm
Lauflänge:	500 mm
Magazinkapazität für den Inlandsmarkt:	2 Patronen
Magazinkapazität für den Export:	5 und 20 Patronen
Sicherung:	Schlagstücksicherung
Abzug:	Druckpunktabzug

Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK270

(Keine Ersatzteilliste)

Teil-Nr.	Benennung
1	Korn
2	Spannhülse
3	Gehäuse mit Rohr
4	Leiste
5	Senkschraube (selbstsichernd)
6	Rasthebel
7	Zylinderstift
8	Feder für Ladehebel
9	Ladehebel mit Schieber
10	Zylinderschraube
11	Klemmschraube
12	Fächerscheibe

Teil-Nr.	Benennung
13	Einlegeblech zu Visierträger
14	Visiertrommel
15	Rastbolzen
16	Rastbolzenfeder
17	Visierträger
18	Kugel
19	Druckfeder zu Kugelraste
20	Stellschraube
21	Puffer
22	Kappe, vollst.
23	Zylinderstift

Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK270

Teil-Nr.	Benennung
24	Rampe
25	Haltefeder
26	Magazinhalter
27	Magazinschacht
28	Spannhülse
29	Schaft
30	Einlage, vorn
31	Auszieher
32	Verschlußkopf
33	Spannhülse
34	Schlagbolzenfeder
35	Schlagbolzen
36	Deckplatte
37	Distanzring
38	Zylinderschraube
39	Magazinrohr
40	Zubringer, 2 Schuß
41	Zubringerfeder, mont.

Teil-Nr.	Benennung
42	Magazinboden
43	Abzugkasten, vollst.
44	Distanzbuchse
45	Zylinderschraube
46	Zwischenplatte
47	Deckleiste
48	Zylinderschraube
49	Kolbenkappe
50	Linsensenkholzschraube
	Ohne Abbildung
51	Zubringer, 2 Schuß
52	Magazinrohr, 20 Schuß
53	Zubringer, 20 Schuß
54	Zubringerfeder, 20 Schuß

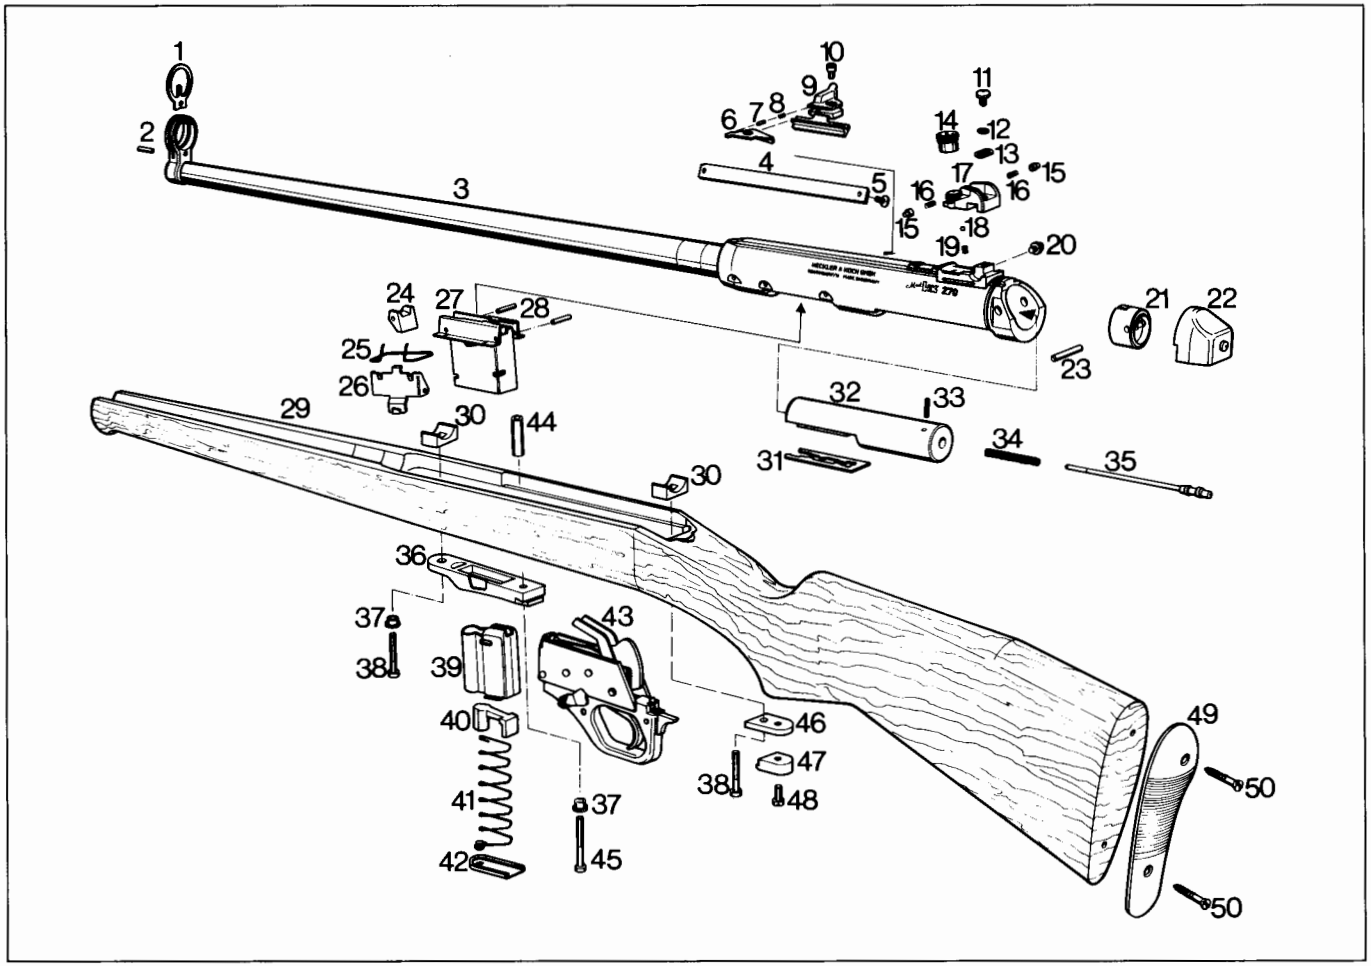
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Unser Lieferprogramm innerhalb unseres Geschäftsbereichs »Jagd- und Sportwaffen« umfaßt:

Sport-Selbstladebüchse	HK270; Kal. .22 LR
Schonzeit-Selbstladebüchse	HK300; Kal. .22 WMR
Jagd-Selbstladebüchsen	HK630; Kal. .223 Rem. HK770; Kal. .308 Win. HK940; Kal. .30–06;
Selbstlade-Pistolen	HK4; Kal. 9 mm k; 7,65; 6,35; .22 LR (HV) P9S; Kal. 9 mm x 19 (Para); .45 ACP P9S_Sport; Kal. 9 mm x 19 (Para); .45 ACP VP70Z; Kal. 9 mm x 19 (Para) P7 (PSP); Kal. 9 mm x 19 (Para)
Signal-Pistole	P2A1; 26,5 mm
Notsignalgerät	19 mm

Geschäftsbereich Jagd- und Sportwaffen

HECKLER & KOCH

HECKLER & KOCH GMBH
D-7238 OBERNDORF/NECKAR

TELEFON 07423/79-1
TELEX 760313
TELEGRAMM-ADRESSE: HEKLERKOCH

© HK-Ausgabe 1a
DD MR/1
Printed in Fed. Rep. of Germany
Imprimé en R. F. A.